



# Инструкция по монтажу KRoof


1. Укладываем первый рулон со стороны водостока

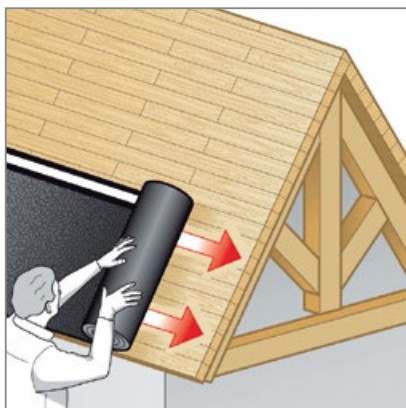


2. Удаляем защитную ленту с клеящего слоя, приклеиваем следующий рулон

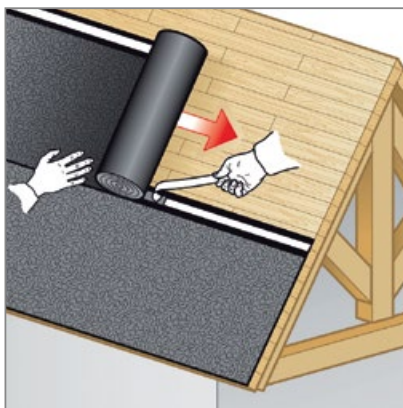


3. Прибиваем мембрану в месте, где проходит клеящий слой

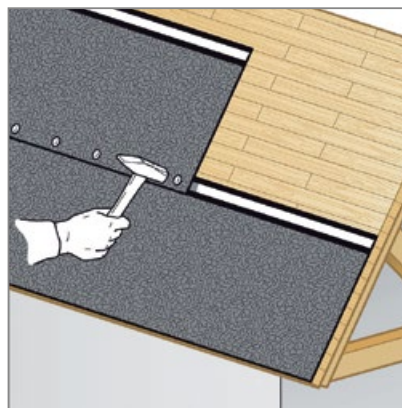


4. Поперечный стык: отделяем разделительную мембрану от пароизоляционного слоя

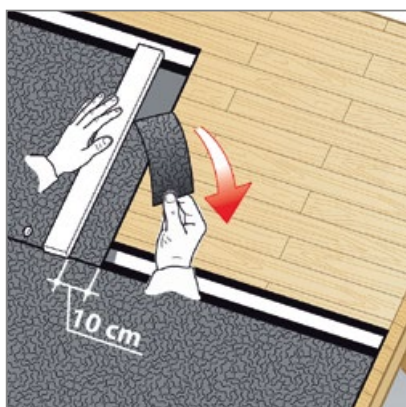


5. Укладываем двухстороннюю самоклеящуюся ленту и удаляем защитный слой

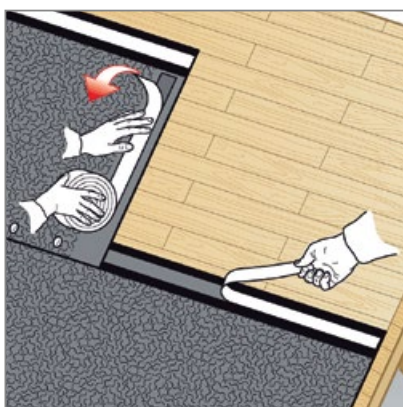


6. Раскатываем следующий рулон и прибиваем мембрану в месте, где проходит клеящий слой

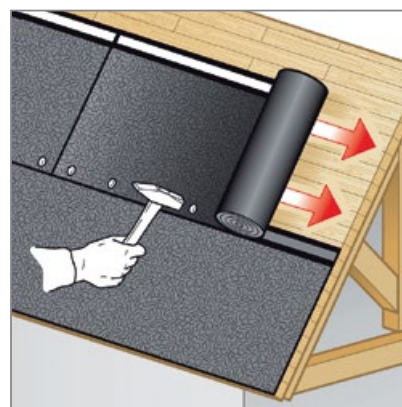

7. Последовательно устанавливаем листы фальца

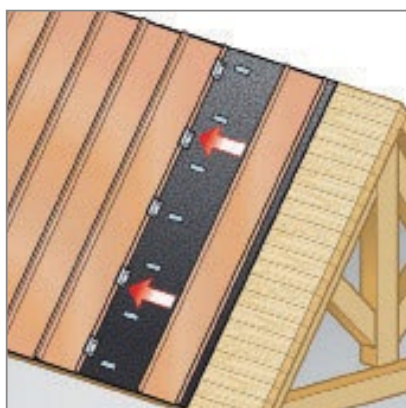

8. Соединяем листы между собой при помощи фальцовочной машинки

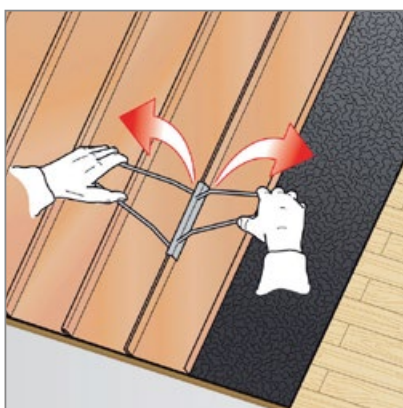

9. Закрепляем лист фальца при помощи универсальных клэймеров

